

SEGA®

MEGA DRIVE MINI

PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Leia estas instruções e advertências antes da utilização da consola.

PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE

Uma pequena percentagem de indivíduos pode experienciar ataques epiléticos quando exposta a determinados padrões e fundos de luz ou luzes intermitentes. A exposição a determinados padrões e fundos de luz num ecrã de televisão ou durante um videojogo pode induzir um ataque epilético nestes indivíduos. Certas condições podem induzir sintomas indetetáveis de epilepsia mesmo em pessoas sem antecedentes de convulsões ou epilepsia. Se você, ou algum familiar, sofrer de epilepsia, consulte o seu médico antes de jogar. Se sentir alguns dos seguintes sintomas durante um videojogo: tonturas, visão alterada, contrações oculares ou musculares, perda de consciência, desorientação, movimentos involuntários ou convulsões, interrompa **IMEDIATAMENTE** a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de retomar o jogo.

Pare imediatamente de jogar nos casos seguintes

Além dos sintomas acima descritos, se experienciar dores de cabeça, tonturas, náuseas, fadiga, sintomas semelhantes a enjoo de movimento ou dor ou desconforto em partes do corpo como olhos, ouvidos, mãos, braços, pernas, por favor, pare **IMEDIATAMENTE** de jogar. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Para evitar lesões:


- Ilumine o local onde estiver a jogar e sente-se e mantenha-se o mais afastado possível do ecrã.
- Evite jogar quando estiver demasiado cansado ou com sono.
- Para zelar pela sua própria saúde, faça intervalos de 15 minutos após cada hora de jogo.
- Se se sentir adoentado durante o jogo, pare de jogar imediatamente.

OBSERVAÇÕES DE UTILIZAÇÃO


A SEGA Mega Drive Mini é um equipamento eletrónico de precisão. Durante a sua utilização, preste particular atenção ao seguinte:

Para evitar o perigo de incêndio, choque elétrico, lesões, danos a equipamentos e bens domésticos:

- Não utilize, instale ou guarde nos seguintes locais:
 - áreas expostas a altas temperaturas, tais como luz solar direta ou perto de um fogão
 - superfícies instáveis
 - superfícies macias tais como cobertores ou roupa de cama.
 - áreas expostas a pó, humidade ou água.

- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha a consola e os cabos longe de humidade. Se forem expostos a líquidos, pare de os utilizar imediatamente e contacte o apoio ao cliente.
- Não insira objetos estranhos no interior da consola. Se algum objeto estranho for inserido na consola, pare de a utilizar imediatamente e contacte o apoio ao cliente.
- Não deixe cair ou bata na consola ou nos acessórios. Não dobre ou puxe o cabo de conexão com força.
- Não cubra as aberturas de ventilação.
- Limpe os terminais e a tomada com regularidade com um pano seco ou com um cotonete.
- Não desmonte a consola ou os acessórios.
- Não desligue o adaptador AC da tomada elétrica ou desligue o cabo USB do adaptador AC enquanto o interruptor da alimentação da consola estiver em ON.
- Este símbolo  é o símbolo de Corrente Contínua.
- Poderá formar-se condensação quando movimentada entre locais exteriores frescos e locais interiores quentes. Se ocorrer condensação, coloque a consola desligada numa divisão quente até estar completamente seca.
- Não utilize químicos como benzina ou diluente durante a limpeza da consola.
- Quando se desfizer deste produto, faça-o de acordo com as normas de resíduos do seu município.
- Não conecte dispositivos incompatíveis à consola, pois poderá causar-lhe danos. Danos provocados por dispositivos incompatíveis não são elegíveis para a garantia.

LIGAÇÃO E INÍCIO

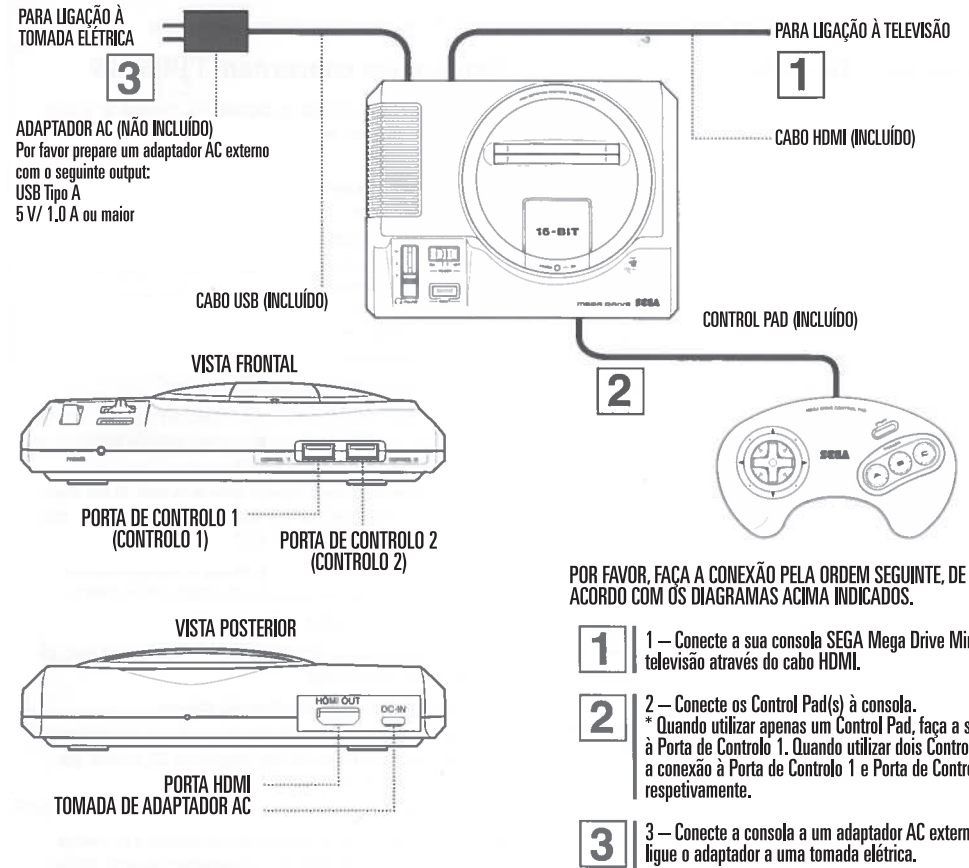

POR FAVOR, FAÇA A CONEXÃO PELA ORDEM SEGUINTE, DE ACORDO COM OS DIAGRAMAS ACIMA INDICADOS.

- 1** — Conecte a sua consola SEGA Mega Drive Mini a uma televisão através do cabo HDMI.
- 2** — Conecte os Control Pad(s) à consola.
* Quando utilizar apenas um Control Pad, faça a sua conexão à Porta de Controlo 1. Quando utilizar dois Control Pads, faça a conexão à Porta de Controlo 1 e Porta de Controlo 2, respetivamente.
- 3** — Conecte a consola a um adaptador AC externo, depois ligue o adaptador a uma tomada elétrica.

* Segure no conector quando estiver a inserir ou retirar cabos. Não aplique força excessiva. Insira e retire-o num ângulo reto. Verifique também a direção da porta para assegurar uma orientação correta.

INTERRUPTORES, INDICADORES E BOTÕES DA CONSOLA

- * Deslize o interruptor de energia para a esquerda (ON) e o indicador de Power-On irá ficar luminoso, mostrando que a consola está ligada.
- * A ranhura do cartucho abre e fecha, mas os cartuchos "SEGA Mega Drive" não podem ser inseridos ou jogados.
- * O Volume de controlo dos auscultadores desloca-se, mas não afeta o volume de saída do som.
- * O Botão de reset é utilizado para reiniciar o jogo.

DURANTE O JOGO

Coloque o interruptor de energia em ON para ligar a consola. Utilize o Control Pad para iniciar cada jogo. Para evitar danos na consola ou perda de dados quando terminar de jogar, verifique se o interruptor de energia está em OFF antes de desconectar o adaptador AC ou o cabo USB.

* Prima em START no Control Pad durante o jogo para aceder ao Menu do sistema. Aí, pode guardar, carregar ou regressar ao Menu principal.

SEGA®

MEGA DRIVE MINI

SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Informações de Jogos, Truques e Dicas, ligue: **227 637 664**
(Número sujeito ao tarifário normal da Portugal Telecom)

apoioaoconsumidor@4play.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO das **14H00 às 17H30** - Todos os dias úteis

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ligue : **707 236 200**

(Número único Nacional. € 0.11 por minuto)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO das **14H00 às 17H30** - Todos os dias úteis



Portal Site • Site portail • Portal Site
Portal del sitio • Sito portale

<http://megadrivemini.sega.com>



AT INS-SMDM-EUR

